



Vindstag

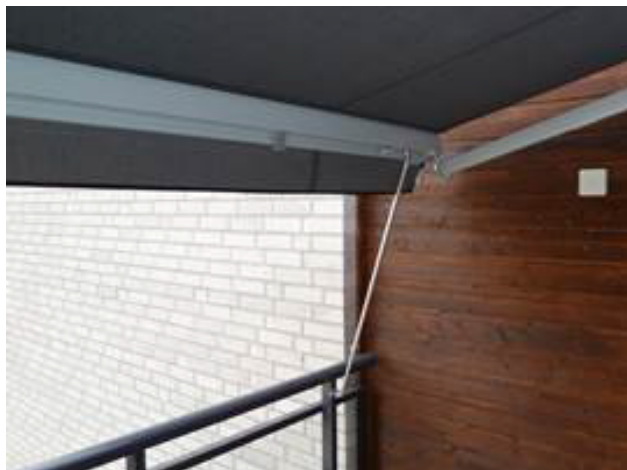

Montering vindstag



1. Skruva fast fästet för frontprofilen och låsfoten på vindstaget.

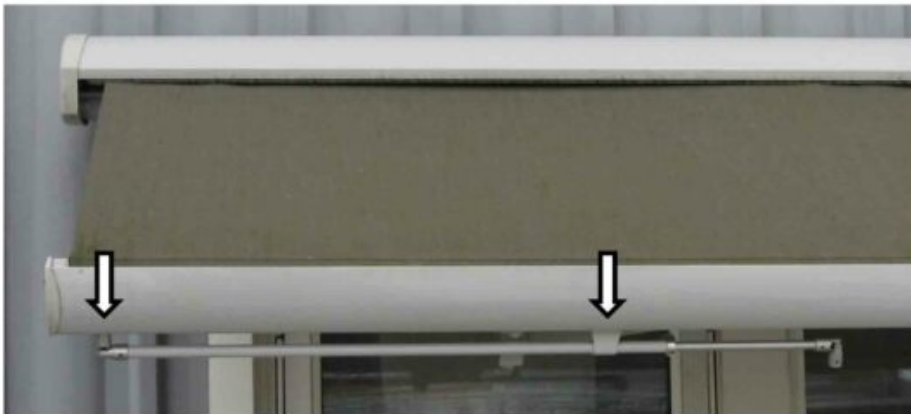

2. Snäpp fast fästet för frontprofilen, ganska långt ut på frontprofilen, och även kroken för upphängning när rätt längd mätts ut. Dra åt insexskruvarna.

3. Ställ in staget i lämplig längd och mät ut plats för låsplattan och fäst denna i golv/vägg.

