


MONTERINGSVÄGLEDNING


SERIE: OMEGA

ARM: ARCADE

LUNEX
markiser best under solen

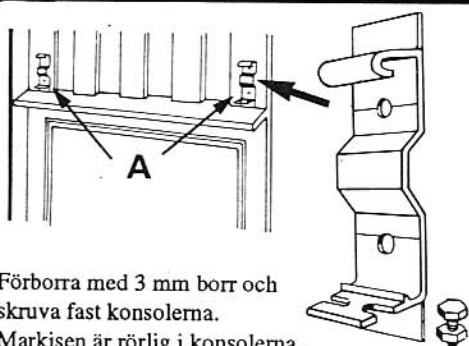


1
Förborra med 3 mm borrh och skruva fast konsolerna. Markisen är rörlig i konsolerna, varför ingen exakt sidoposition är nödvändig

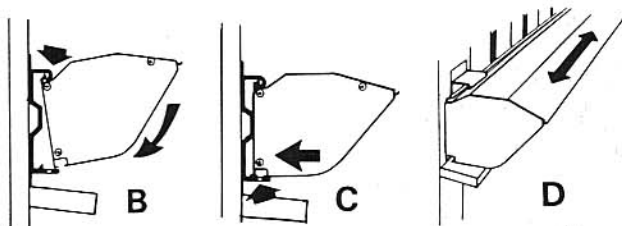


2
Vinkla markisen snett uppåt och lägg den i konsolerna

Kontrollera att markisen ligger rätt i samtliga konsoler


Centrera kassetten i sidled

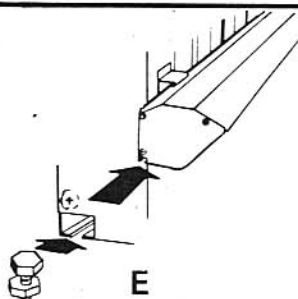

3
För in skruven från sidan i kassettsens spår

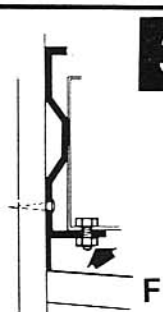


Passa in skruven i konsolen och dra åt med nyckel

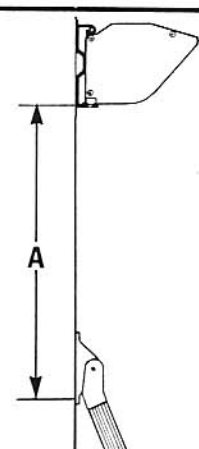

4
Rätt A-mått efter armlängden:

| Arm | "A" |
|--------|--------|
| 60 cm | 54 cm |
| 70 cm | 64 cm |
| 80 cm | 74 cm |
| 90 cm | 84 cm |
| 100 cm | 94 cm |
| 110 cm | 104 cm |
| 120 cm | 114 cm |

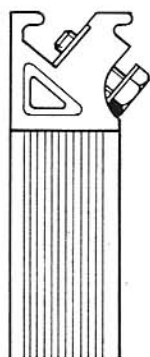


5
Lossa skruven.




6
Haka på armens frontfäste i frontprofilens spår.



7
Dra åt skruven så at armen låses fast i frontprofilen.

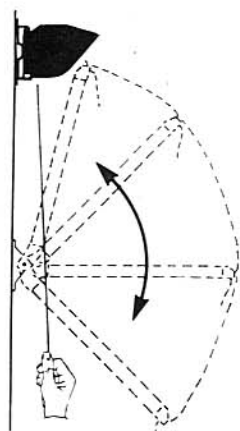


8
Dra markisen upp och ner några gånger, för att kontrollera att duken rullar rätt

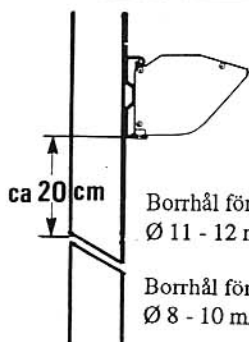

ca 20 cm

Borrhål för band: Ø 11 - 12 mm.

Borrhål för lina: Ø 8 - 10 mm.

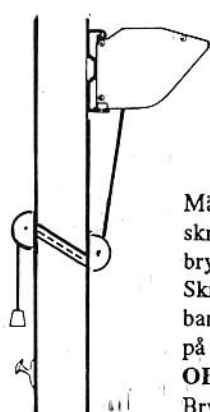

10
Märk upp och skruva fast brytrullen. Skruva fast bandlåset invändigt på väggen. **OBS!** Brytrullen måste centreras exakt över hålet. Bandet måste löpa fritt genom hålet.